
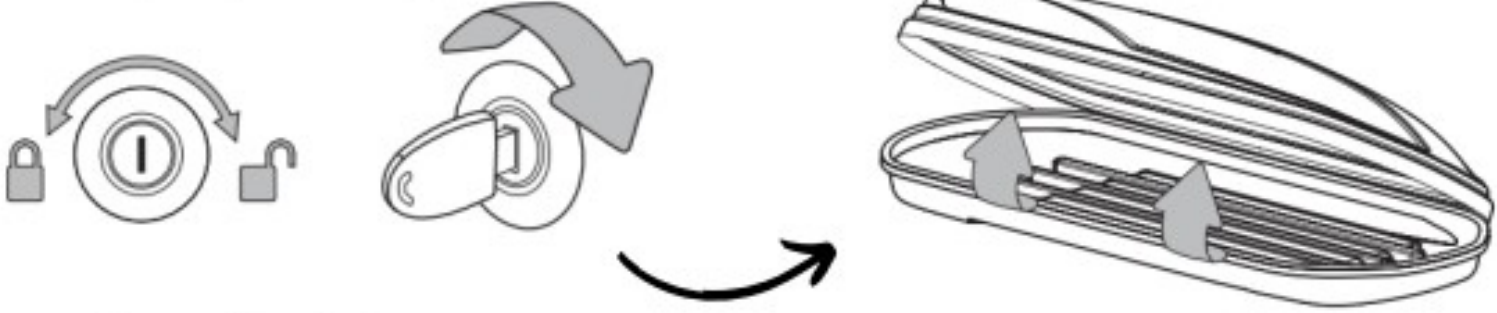
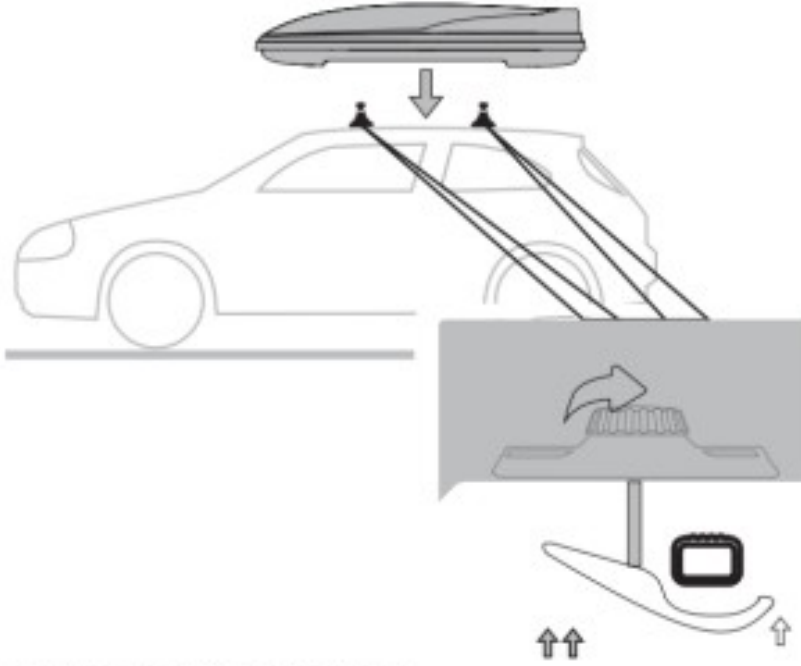
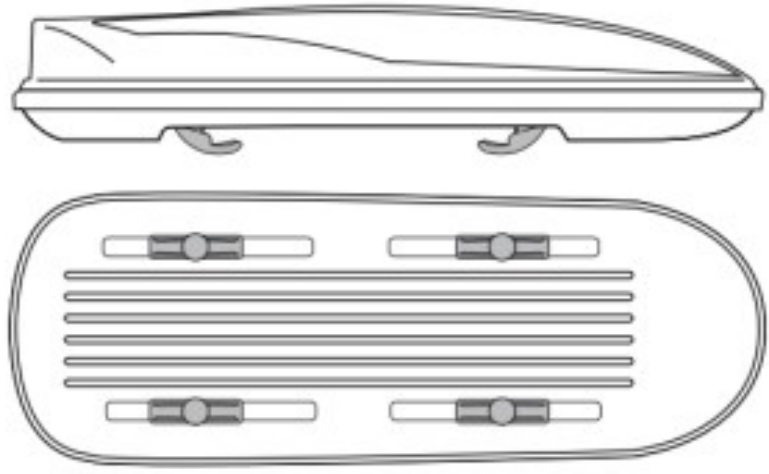




Eco / Journey (Tek Taraflı Açılım) & Exclusive (Çift Taraflı Açılım)**Kilit Açma, Kol ve Açma Yönü****Araca Montaj:****Doğru ve Yanlış Sabitleme:**

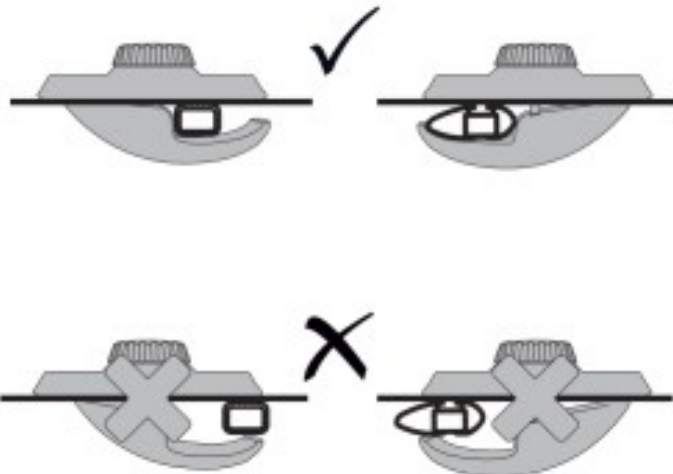



Doğru ve Yanlış Yerleştirme:

✓ (Onay): Çatı bagajının tavan çitalarına doğru şekilde ortalı olarak yerleştirildiğini gösteren üstten ve yandan görünüm.

X (İptal): Çatı bagajının tavan çitalarına yanlış şekilde (bir tarafa yakın) yerleştirildiğini gösteren üstten ve yandan görünüm.

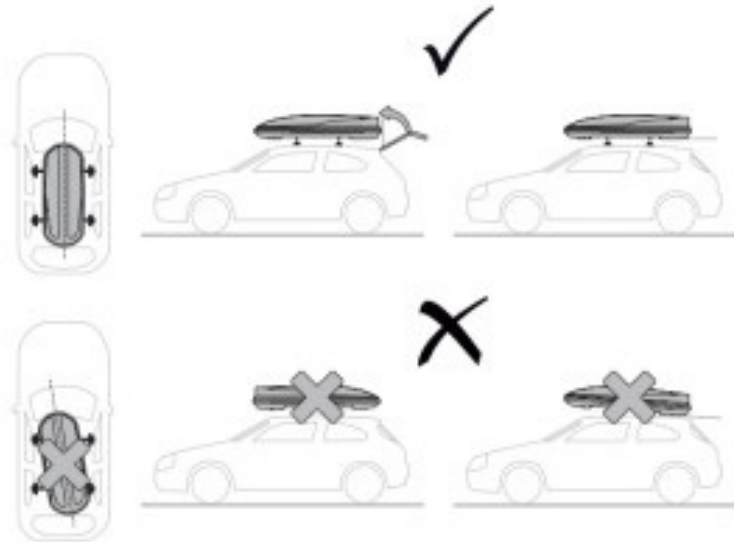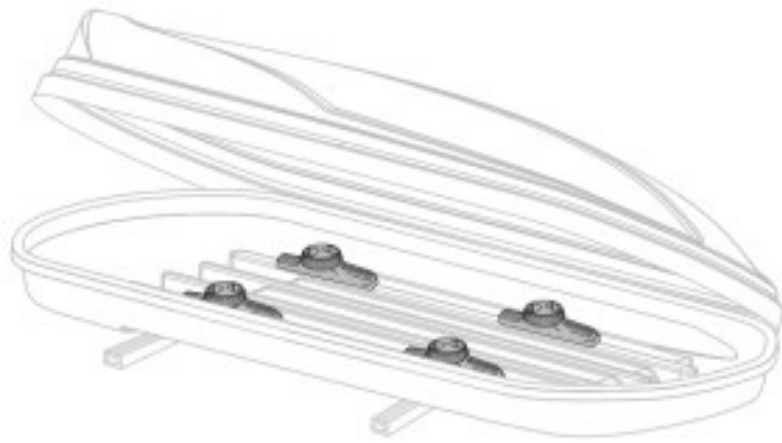



ÖNEMLİ: Kapattıktan ve kilitledikten sonra, tüm 3 mandalın da yerine oturduğundan emin olun.



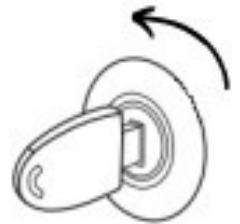
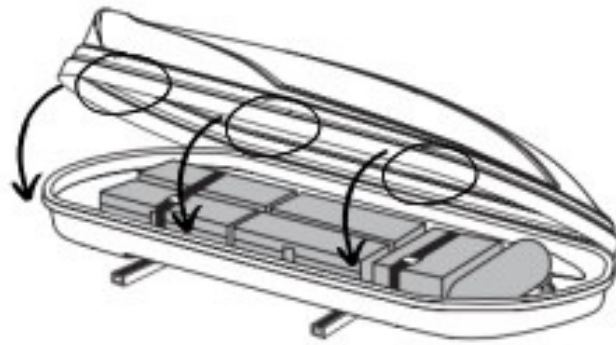


Maksimum Hız: Azami 75 mil/saat (yaklaşık 120 km/saat) hız


Max 75 mph

120

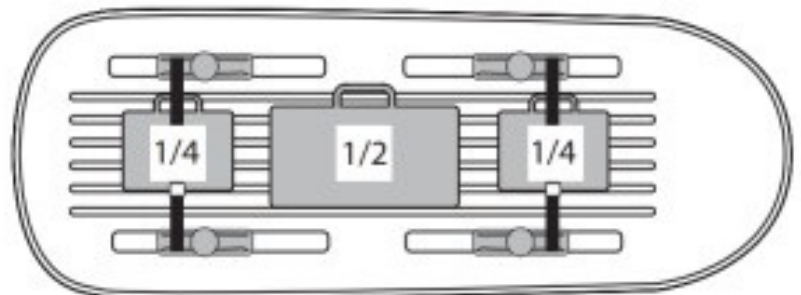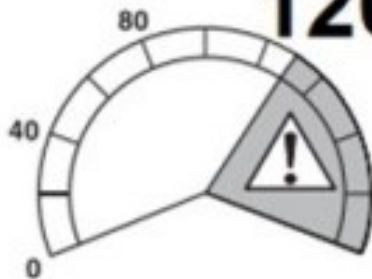

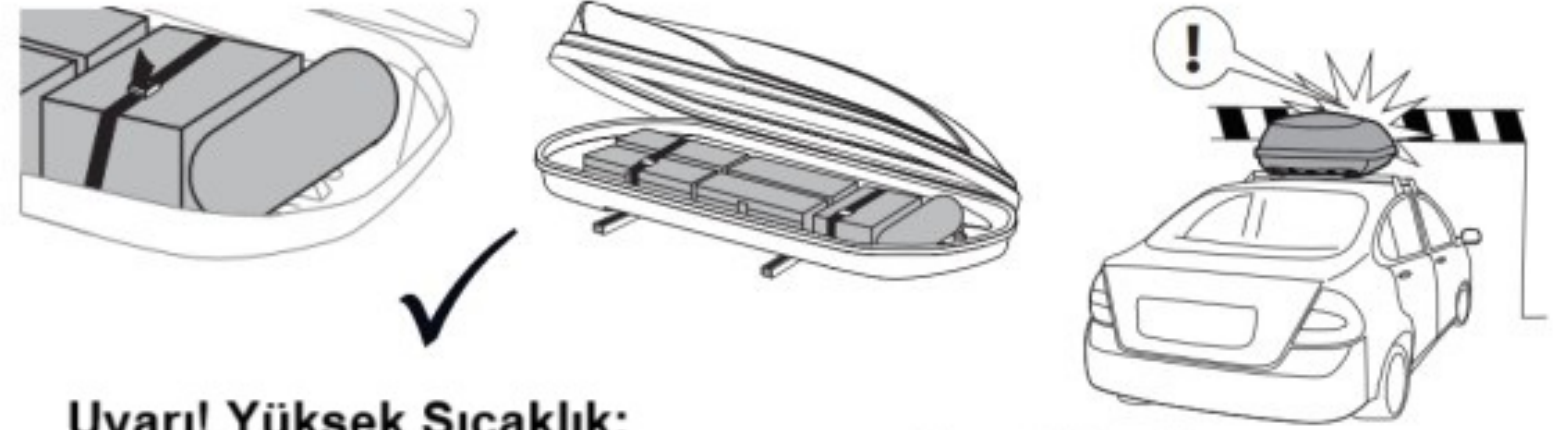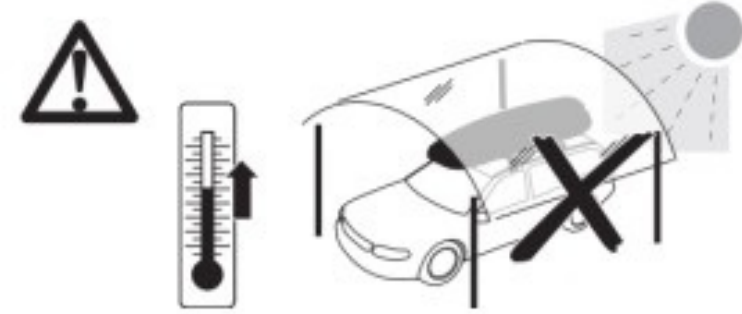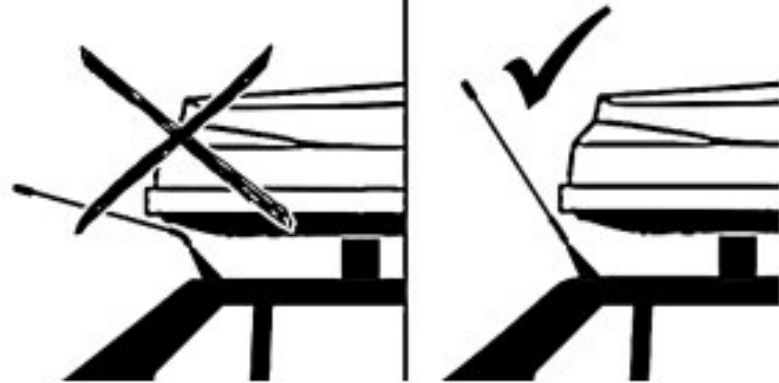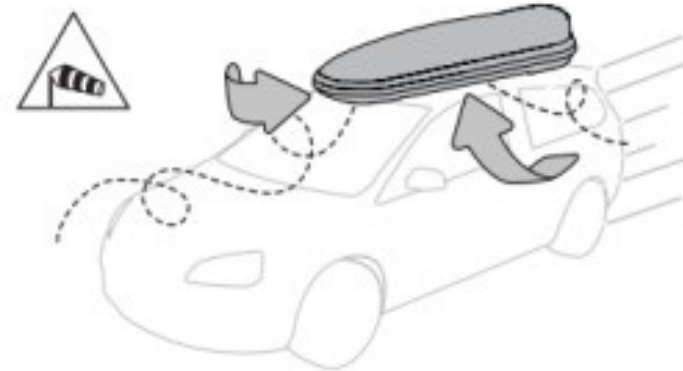**Uyarı! Yüksek Sıcaklık:****Uyarı! Anahtar:****Uyarı! Rüzgar:****Yanlış ve Doğru Sabitleme:****Uyarı! Viraj**

Araba Yıkama: Araba yıkanırken portbagajının çıkarılması gerekir!

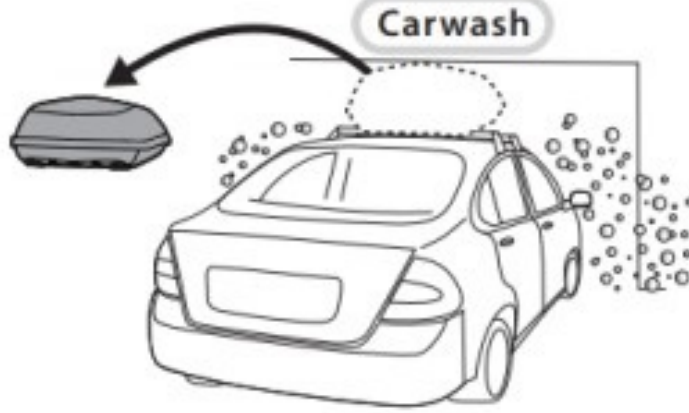



Portbagajda evcil hayvan taşınmaması gerekir!



Portbajada yanıcı veya patlayıcı maddeler taşınmaması gerekir!



Yükseklik Uyarısı: Portbagajı takılıyken aracın yüksekliğinin arttığı (>100 cm veya >40 inç) ve bu nedenle alçak tavanlı yerlere (garaj vb.) girerken dikkatli olunması gerekir!

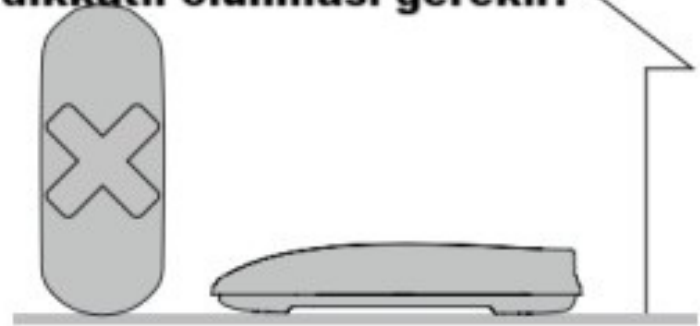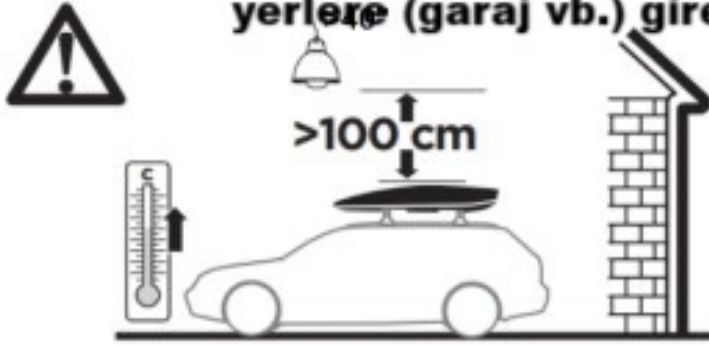

Uyarı: Portbagaj açıkken araçla sürülmemesi gerektir!

