



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

**BAUHAUS®**


**1.5**

Daha iyisi için.

## Yeni Bir Lavabo

### Lavabonun Sabitlenmesi

Tahliye vanalarının konumu yeni lavabonun yerini belirler. Tahliye vanalarının arasındaki uzaklığın orta noktasını bulun ve duvara kurşunkalem ile düşey bir çizgi çizerek işaretleyin. Sonra lavaboyu duvara tutarak deneyin. Orta noktası, biraz önce çizdiğiniz çizgiyle çakışmalıdır. Normal olarak zemin kaplaması ile lavabonun üst kenarı arasında 82-86 cm'lik bir uzaklık bırakılır. Lavabo, çoğunlukla yaşlı kişiler tarafından kullanılacaksa 80-82 cm'ye kadar inilmelidir. Çanağın montaj deliklerini duvara işaretleyin ve lavaboyu yere bırakın. Lavaboyu taşıyacak olan askı vidalarının gireceği delikleri açın. Askı vidalarının bir tarafında bir ahşap vidası

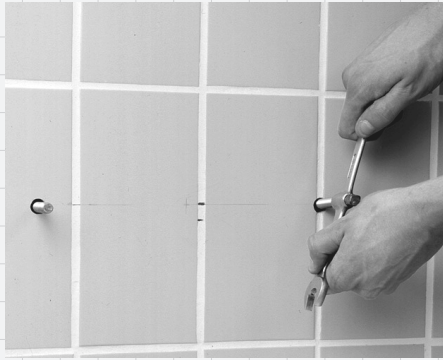

bulunur. Bu vida duvar dübeline girecektir. Diğer tarafta, daha sonra çanağı sabitleyecek olan somun için bir



metal vidası vardır. Askı vidalarını özel bir askı vidası anahtarıyla takın. Metal vidasını duvardan 5 cm kadar dışarıda bırakın. Lavabonun asılması ve vidalanması için bu uzunluk yeterlidir. Bir önlem olarak, montaj somunları ile duvar arasındaki uzaklığın lavabonun gövde kalınlığına uygun olup olmadığını bir kez daha ölçün. Bir karton inceliğinde ve kesintisiz olarak lavabonun arka çeperine esnek çekomastik sürün ve lavaboyu askı



vidalarının üzerine itin. Bir yardımcınız askı vidalarının somunlarını sıkıştırırken siz de çanağı doğru konumunda tutun.

### Tahliye Vanalarının Bağlanması

Tahliye vanalarını monte edin. Her birinin vida dışlarının çevresine üstü�ü sarın ve üzerini conta macunuyla sıvayın. Su giriş hatlarındaki vanayı çevirin. Sonunda muylular yukarıya bakmalıdır.



### Sifonun Yerleştirilmesi

Sifonu duvar drenajına sokun, duvar drenajı ile sifonun boru enkesit farklarını



kauçuk bir manşonla dengeleyin. Aksi halde, atık su duvardan aşağıya damlayabilir.



**Profesyonelden Öğütler**



### Armatürün Monte Edilmesi

Armatürü lavabonun kenarındaki delikten geçirin. Bir somunla aşağıdan vidalayın. Bir alt rondela, malzemeyi koruyacak ve armatürün daha iyi oturmasını sağlayacaktır. Somunu son kez



sıkıştırmadan önce, armatürün üstte ve lavabonun tam ortasında bulunup bulunmadığını ve drenajın tam öne bakıp bakmadığını kontrol edin. Soğuk ve sıcak su bağlantı hortumlarını tahliye vanalarına yerleştirin. Hortumları kısaltmanız gerekebilir. Hortumlara, sırasıyla birer rakor vidası, koni ve conta takın. Rakor vidalarını bir çatal anahtarla sıkıştırın.



### Drenaj Vanasının Montajı

Drenaj vanası ile drenaj süzgecini yukarıdan, lavabonun deliğine oturtun. Kordon şeklinde bir conta macunuyla süzgeçle lavabo çanağı arasındaki birleşme yerini kapatın. Vananın alt kısmını lavabonun altından deliğe

yaklaştırın, iki parçayı bir vida ile birleştirin. Sifon borusundaki vidalı kovayı elinizle vananın alt kısmına doğru çekin. Sonra boru anahtarı ile sıkıştırın. Bu işlem sırasında kromajlı sifonlar, anahtarın çeneleri arasına yerleştirilecek bir bez parçasıyla korunmalıdır. Lavabo ve armatürü monte ettikten sonra ambalaj folyosu, etiket, macun ve çekomastik gibi malzeme artıklarını temizleyin. Şimdi



lavabonuzu eksiksiz bir temizlik merkezi haline getirebilirsiniz. Çanağın altındaki boşluğa, bir lavabo altı dolabı yerleştirebilirsiniz. Lavabonun yanına da bir havluluk yakıştır. Son olarak da sabunluğu ve lambalı aynayı monte edin.



## Neler gerekli?

- ☐ Askı vidalarının sabitlemesi için: Matkap,taş matkabı,askı vidası anahtarı (pimli anahtarlı)
- ☐ Lavabo çanağının montajı için: Sürekli esnek kalan çekomastik, pimli anahtar
- ☐ Sifonun montajı için: Tornavida, boru anahtarı