



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

2.3

Ahşap Kaplamayla Elde Edilen Optik Efektler

Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha rahat ve sıcak kılar. Bu işte kullanılan profiller daima masif ahşaptan yapılır. Ham ve mumlu, laklı veya cilalı modelleri vardır. Paneller, MDF veya sunta bir taşıyıcı katmandan ve bir kontrplak ya da kaplamadan oluşur. Profillerle paneller arasındaki düşey birleşimler, odayı yüksek; yatay ya da diyagonal döşenmiş duvar kaplamaları ise daha geniş gösterirler. Oluklu levhalar karşıt biçimli dillerle birleştirildiğinde ise, oturma odalarına, sofalara veya banyolara özel bir hava kazandırır ve ışığı ikiye katlayarak mekânları daha aydınlık gösterir.


Yapıştırma ve Çivileme

Pürüzsüz ve kuru iç duvarlar söz konusu olduğunda, profil levhalar ya da paneller özel yapıştırıcılarla sabitlenir. Paket üzerindeki talimata harfiyen uyulmalıdır. Duvarlar yeterince düzgün değilse ve kaplamanın aynı zamanda gürültü ve soğuğa karşı koruma sağlaması da isteniyorsa, latalardan oluşan bir alt konstrüksiyon üzerine çivileme yöntemi tercih edilmelidir.

Latalar

Lata sistemini, lambrileri döşemeye başlamadan önce monte etmelisiniz. Lataları duvara, birbirlerinden 60 cm mesafede bulunacak ve daha sonra yerleştireceğiniz lambrilerle dik açı yapacak şekilde yerleştirin. Küçük formatlı lambrilerde, örneğin padavra veya kare levhalarda lata mesafesini ona göre azaltmalısınız. Lata parçalarını kaydırılmış olarak düzenlerseniz, oda havası kaplamanın arkasından dolaşabilir. Böylece oda neminin birikmesi önlenmiş olur. İlk lataya çapraz olarak ikinci bir lata yerleştirirseniz (karşıt lata düzeni) hava daha da etkili

dolaşır. Duvara sabitlemek için, lataları da düşünerek dübel ve vidaları yeterli uzunlukta seçin. Deliği, 60-80 cm mesafede taş matkabı ile latayı geçip duvara girecek şekilde açın.

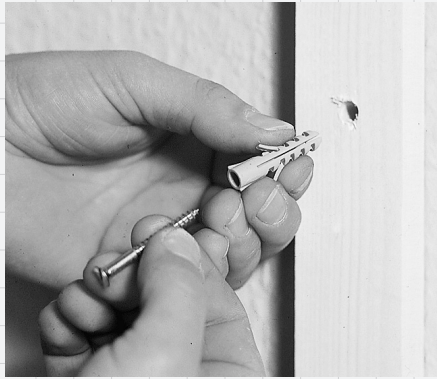

Deliğin çapı, daha sonra çekiçle içine çakılacak olan dübelin çapına uygun olmalıdır. Duvardaki ve tavandaki engeller tesviye edilerek kaplamanın kusursuz oturması sağlanır. Lataların altına küçük tahta parçaları koyun veya lataları gerektiği şekilde rendeleyin.

Alt konstrüksiyonun montajında bir havşa matkabı kullanırsanız vida başları için de yuvalar elde edersiniz. Böylece daha sonra profil levhalarının veya panellerinin sabitlenmesi sırasında vida başlarının çıkıntı oluşturması önlenmiş olur.

Daha iyisi için.

Ölçme ve Kesme

Öncelikle, kaplamayı gereken uzunlukta hazırlayın. Kaplamayı testere ile keserken üst yüzeyi alta bakacak şekilde



yerleştirin. Böylece, kesilen kenarların temiz olmasını sağlarsınız. Keserken kendi güvenliğinize dikkat edin. Levhaları kaymamaları ve testereyi kullanırken yar-



alanmanıza neden olmamaları için, çok sıkı tutun. Oluklu ve dilli levhalar kullanıyorsanız, ilk levhadan testereyle bir dil kesin ve kesim kenarlarını rendeleyerek düzeltin. Ardından ince bir zımpara kağıdı ile işlemi tamamlayın.

Kaplamanın Sabitlenmesi

Panellerin ve profil tahtaların sabitlenmesi için birçok yöntem vardır.



Profesyonelden Öğütler

İlk levhayı, bir çivi çakma makinesiyle ve tahtaya gömülecek olan perçin çivisiyle çivileyin. Sonrasında, çivileri veya çivili tırnakları oluğa yerleştirerek çakın.



Özel tırnaklar lambriyi alt konstrüksiyonun üzerine tutturur. Bunlar lataların üzerine çakılır ya da zimba makinesi ile sabitlenir. Çivileri gereken yerde tutan ve sürekli yere düşmelerini önleyen mıknatıslı bir çivi makinesi işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu makine aynı zamanda tahtayı da hasar görmekten korur.

Elektrikli Zimba Makinesi

Elektrikli cihazlar, kas gücünden ve zamandan tasarruf sağlar ve ellerinizin su toplamasını önler. Bir elektrikli zimba makinesi ile lambrilerinizi rahat ve güvenli bir şekilde sabitleyebilirsiniz.



Bu işlem sırasında, çivilerin uzunluk ve kalınlıklarına dikkat edin. Zimba makinesinin darbe kuvveti çoğunlukla 6 ile 10 mm arasındaki çivi zimbalar için ayarlanır. Bu ayar, ağır profilleri ve panelleri duvara güvenli ve dayanıklı bir şekilde sabitlemek için yeterlidir.

Oluk ve Dil

Her seferinde bir sonraki levhayı sonuncusunun dilinin içine yerleştirin. Levhayı çakmak için tahta bir takoz kullanın. Yoksa diller zarar görür. Çakma tahtası olarak, levhalar kesilirken ortaya çıkmış bir artık parçayı kullanabilirsiniz.



Köşelerdeki tahtalar ne birbirine ne de duvara değmelidir. Bir sorun yaşanmaması için en az 3 mm'lik bir genişleme açıklığı bırakılmalıdır. Kenarda çıta yerine, pürüzsüz, rendelenmiş ve boyanmış bir levha ile elde edilecek gölgeli bir birleşim de görsel açıdan güzel olabilir. Paneller ya da profil tahtaları da bunun üzerine rahatlıkla yerleşecektir. Yatay bir montajda kaplamayı duvara alttan döşeyerek başlayıp yukarıya doğru ilerleyin. Lambriler genellikle tam doğrusal değildir.

Bu nedenle çalışırken ufak bir hileye başvurabilirsiniz. Duvarda çalışacağınız kısmı tavana 1 m mesafe kalacak şekilde ölçün. Yükseklik farklılıklarını, bir sonraki levhada kritik taraftaki dili oluğa diğer taraftakinden biraz daha gevşek şekilde bastırarak giderin. Böylece hem inşaat toleranslarını neredeyse fark edilemeyecek derecede dengelemiş olursunuz hem de zemine veya tavana temiz geçişler elde edersiniz.

Anahtarlar ve Prizler

Boru çıkışlarını veya anahtar ve priz yuvalarını pota matkabıyla delin. Konumunu ve büyüklüğünü lambri levhasının üzerine tam olarak işaretleyin.



Monte etmeden önce deliklerini açın. Profesyoneller bu işlemi montajı bitmiş levhaların üzerinde de kusursuz yapabilirler.

Ahşap ile Gençleşen Evler

Sağlam ve bakımı kolay olan ahşap duvar kaplamaları, illa rustik ve otantik bir atmosfer yaratmak için kullanılmaz. Ahşap, genç ve modern oturma odalarını güzelleştirmek için de ideal bir yöntemdir.

Neler gerekli?

- ☐ Ölçmek için: Çubuk metre, kurşunkalem, bloknot
- ☐ Lataları ve lambrileri kesmek için: Kıltestere, çubuk metre, rende, zımpara kağıdı
- ☐ Alt konstrüksiyonu sabitlemek için: Matkap, ahşap ve taş uçları, dübelller, vidalar
- ☐ Profil tahtaların / panellerin montajı için: Çiviler, havşa, zimba çivileri
- ☐ Zimba makinesi delikleri açmak için: Pota matkabı