



4.1 Çatlakların Doldurulması - Deliklerin Kapatılması

Daha iyisi için.

Eski duvar kağıdı artıkları sökülürken genellikle duvarda hasarlar meydana gelir. Çatlaklar ve dübel delikleri gibi estetik kusurlar yeni duvar kağıdı veya boya uygulanmadan önce giderilmelidir.

Küçük Çatlakların Onarılması

Önce sıva tozunu ve serbest parçaları duvardan veya dübel deliğinden temizleyin. Bunu yapmanın en kolay yolu elektrikli süpürge'nin mobilya fırçasının ucunu kullanmaktır.



Çok ince kılcal çatlaklar ve küçük delikler için iç yüzeylere özel spatula macununu uygulayın. Bu macun tüp içinde, kullanıma hazır olarak satılmaktadır. Duvar ve tavandaki tüm küçük onarım işleri için uygundur. Spatula macununu doğrudan doğruya kuru, temiz alt zemine sürün. Ardından henüz nemli durumdaki macunu boyacı spatulasıyla düzleştirin. Kuruduktan sonra düzeltilmiş yeri boyayabilir ya da kağıtlayabilirsiniz.

Büyük Deliklerin Kapatılması

Çatlaklar geniş, delikler büyükse, dolgu veya onarım macunu ya da hızlı donan çimento salık verilir. Dolgu macununu ambalaj üzerindeki talimatlara uygun olarak suyla karıştırın.

Bir çalışma seansında kullanabileceğinizden fazla macun hazırlamayın. Dolgu macunu 1 saat kadar kullanılabilir durumda kalır ve sonra sertleşir. Çatlağa veya deliğe çiçek ya da çamaşır spreyi ile su püskürtün veya ıslak bir fırça sürün. Macun önceden ıslatılan onarım yerlerine daha iyi tutunur.



Dolgu macununu spatula ile deliklerin ve çatlakların içine sıkıca bastırın. Bu işi yapmak için 3 ile 4 seans çalışmanız gerekecektir. Her seansın sonunda onarım yerini tekrar kapatın. Her iki seansın arasında macun kuruyana kadar bekleyin.




Tüm katların sertleşmesinden sonra üst yüzeyi pürüzsüz bir şekilde spatula ile düzleyin. Onarım yerinde hafif bir çıkıntı fark ederseniz macun fazlasını derhal uzaklaştırın.

Hızlı Donan Çimento ile Çalışmak

Hızlı donan çimento ile çalışacaksınız, onarım yerini yine ıslatmanız gerekir. Tozu, paket üzerindeki talimatlara göre suyla karıştırın. Çimento içeren ürünlerle çalışırken mutlaka iş eldiveni kullanmalısınız.



Onarım çimentosu 5 dakikada sertleştiğinden hızlı çalışmalısınız.

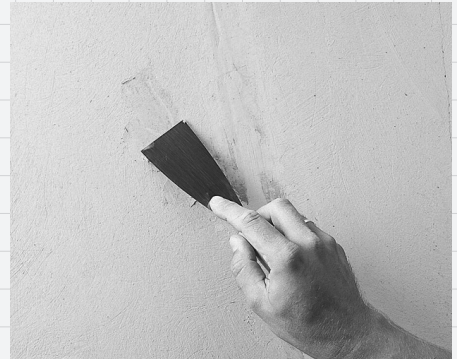

Onarım yerleri 30 dakika sonra işlenmeye hazır hale gelmiş olurlar. Hızlı donan çimento son dayanım değerine 24 saatlik bir sürede ulaşır. Asla farklı türdeki onarım ve düzleme macunlarını karıştırmayın. Çatlakları yukarıdan aşağıya doğru doldurun.

Profesyonelden Öğütler



Yer döşemesini kirlenmekten korumak için bir folyoyu zamlı şerit ile döşemeye ve duvara tutturun.



Karıştırma kaplarını ve takımları kullandıktan hemen sonra bol su ile temizleyin. Dolgu macununun iyice sertleşmesini bekleyin. Sonra onarım yerlerindeki çıkıntıları bir zımpara bloğu ile temizleyin. 120 numara zımpara kağıdı kullanın. Sertleşen macun üzerindeki engebeleri, onarım yerine bir lamba yaklaştırarak fark edebilirsiniz. Düzensiz yerlerde gölgeler oluşacaktır. Duvarın ve onarım yerlerinin, kağıt kaplama veya boyama gibi işlemler için eşit emme değerinde olmaları gerekir. Zımpara tozlarını temizleyin ve derinlik astarını sürün. Bu astar üst yüzeyi sağlamlaştırır ve kağıt tutkalının her yerde aynı oranda emilmesini sağlar.

Boyacı Şeridi

Macun işleminden sonra, fark edilebilecek boyuttaki büyük çatlakların boyacı şeridi ile kapatılması gerekir. Bu şerit, rulo halinde satılmaktadır. Böylece çatlağın ilerlemesini önlersiniz. Gevşek siva parçalarını bir boyacı spatülü ile çatlaktan kazıyın. Sonra bir el fırçasıyla ya da en iyisi bir elektrikli süpürgeyle tüm kirleri temizleyin. Dolgu macununu amba-



lajda yazılı talimata göre karıştırın ve macunu spatula ile çatlağa uygulayın. Yukarıdan aşağıya doğru çalışın.

Macunun kurumasını bekleyin ve sonra bir fırça ile duvar kaplamaları için özel yapıştırıcıdan sürün. Şimdi, çatlak ve çevresi çatlak bandıyla örtülür. Çatlak bandının iyice kurumasını bekleyin.



İkinci bir kat özel duvar kaplaması yapışkanı sürün ve kuruma süresinin dolmasını bekleyin. Eğer duvar kağıdı yapıştırırken ince çatlakların kaldığını fark ederseniz, bunları kendinden yapışan çatlak giderme bandı ile örtün.

Çatlak giderme bandının üzerine hemen kağıt yapıştırabilirsiniz. Çatlak bandı ile giderilen çatlakların, kağıt, boya veya siva işlemlerinden önce temizlenmesi gerekir. Biraz daha spatula macununu, topakları kalmayacak şekilde karıştırarak boyacı spatulası ile homojen bir şekilde çatlak bandına ve çevresine sürün.



Kuruduktan sonra çapakları ve engebeleri bir zımpara taşıyla kazıyın ve zımpara tozlarını fırçayla temizleyin.



Neler gerekli?

- ☐ İspatula macununu karıştırmak için: Karıştırma çubuğu, temiz su, alçı kaplar
- ☐ Onarım yerlerini ıslatmak için: Sprey şişesi veya fırça
- ☐ Çapakları ve engebeleri kazımak için: Zımpara bloğu, zımpara kağıdı
- ☐ Çatlakları kapatmak için: Boyacı şeridi, duvar kaplama yapıştırıcısı
- ☐ Zımpara tozunu uzaklaştırmak için: Elektrikli süpürge, el fırçası
- ☐ Astarlama için: Derinlik astarı