



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

5.1

Daha iyisi için.

Yer Karolarının Döşenmesi

Desenin Saptanması

Yer karolarını döşemeye, duvar karolarını döşemeyi bitirdikten sonra başlayın. Ancak bu sayede, duvardaki karo birleşme çizgilerinin zeminde kopmadan devam etmesini sağlayabilirsiniz. Karşılıklı duvarlarda çizgilerin tam paralel olmaları gerekir. Önce, yer karolarını hangi desen döşeyeceğinizi saptayın.



Alt zeminin hazırlanması

Karo döşenecek zeminin düzgün olmasına dikkat edin. Eski binalardaki döşemelerde genellikle çatlaklar veya çukurlar bulunur. Böyle bir zemini, bir spatula macunu ve bir mala ile düzeltin. Karoları döşmeden önce her zeminin astarlanması gerekir. Geniş bir fırça ya da metal fırça yardımıyla derinlik astarını veya yapıştırma karışımını yayın. Astarın iyice kurummasını bekleyin. Bu yaklaşık üç saat sürer.



Odanın zemin yüzölçümünü tam olarak hesaplayın ve orta noktasını işaretleyin.

Dik açılı odalarda odanın ortasından bir hizalama ipi geçirmeniz en uygunudur. İp yan duvarlara paralel olmalıdır.



Ondan sonra karoları ayarlayabilirsiniz. Her olasılığa karşı, karoları yapıştırmadan önce, deneme amacıyla serbest olarak zemine yerleştirin.

Karoların yapıştırılması ve kesilmesi

Hazır karo yapıştırıcısı kullanmanız tavsiye edilir. Karoları çimento alçı üzerine döşeyecekseniz, yapıştırıcıyı suyla karıştırın. Karoları çalışma tezgahlarının ya da yerden ısıtma borularının üzerine döşeyecekseniz, karo yapıştırıcısını özel bir katkı malzemesiyle (yapıştırıcı-elasti) karıştırın. Kıvamına ulaşan karışımı, bir mala ile homojen olarak alt zemine sürün.



Her seferinde, 1 veya 1,5 metrekarelik alan için yapıştırıcı karışımı hazırlayın.

Yapıştırıcıyı, dişli bir spatula ile düz bir yüzey elde edinceye kadar yayın. Dişlerin büyüklüğü, karonun arka yüzüne ve alt zemine uygun olmalıdır. İlk karo duvar kenarına yerleştirin ve ilk karo sırasını buna göre hizalayın. Yapıştırıcının kuruması için elinizi çabuk tutun. Kuruma ve kabuklanma halinde yeni yapıştırıcı sürün.



Bir kenar karosunu kesmeniz gerekirse, karo kesme aletini kullanın. Bu sayede, düzgün kenarlar elde edersiniz. Bu aletin ölçüsünün ayarlanması ve karonun üst kısımdan düzgünce kesilmesi son derece kolaydır.



Kalın karoların ise sırlı tarafı kesildikten sonra karo kesicisinin kenarı üzerinde kırılması gerekir. Tuvalette veya boru çıkışlarında yuvarlak şekiller oluşturmanız gerekirse karo kerpeteni (papağan gagası) kullanın.


Profesyonelden Öğütler





Bu aletle karoyu, borunun çapına göre, sırlı tarafından hareket ederek milimetre düzeyinde parçalar halinde kırın. Karoları yerleştirme planına göre, yapıştırıcı yatağının içine hafifçe iterek koyun ve iyice bastırın. Kauçuk bir çekiçe üzerine dikkatle vurun. Karoları yerleştirirken derz (birleşme yeri) istavrozları kullanırsanız karo aralıkları homojen genişlikte olur. Yer karolarını kusursuz bir şekilde hizalamak için ilk duvar sırasının aşağısında sağa ve sola birer karo koyun.

Bu karoların üzerine bir ip tutturun ve bir sonraki karo sırasını bu ip boyunca hizalayın. Karo aralıklarının komşu odalardakilerle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. İki karo tabakası arasında, alçının suyla genleşme payını da göz önünde tutarak uygun bir aralık bırakın.

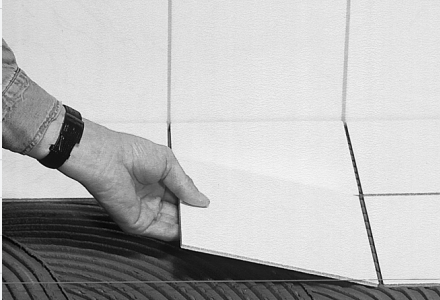

Tüm zemin için bırakacağınız genleşme aralığını kapı kanadının altına getirin.

Balkon ve teras

Balkonunuza ya da terasınıza döşeyeceğiniz karoları daha dayanıklı olanlardan seçin. Yağmur ve kar sularının akabilmesi için yüzde 2'lik bir eğim bırakın. Örneğin, 3 m genişlikteki bir terasta 6 cm eğim bulunmalıdır. Karoların yüksek zorlamalara dayanabilmesi için yapıştırıcıya ve derz harcına özel katkıları ilave edin.

Karoların birleştirilmesi

Karoları birleştirme işleminden önce derzlerin temiz, tozsuz ve homojen derinlikte olup olmadıklarını kontrol edin.



Derzlerde kalmış kirler varsa, bunları küçük bir tahta mala ile kazıyarak temizleyin. Sonra derz harcını karıştırın. Normal zorlamalı yerler için suyla karıştırmanız yeterlidir.

Çalışma tezgahı, yerden ısıtma borularının üzeri, balkon ve teras karoları gibi yüksek

zorlamalı yerler için elastik katkı malzemesi ekleyin. Derz harcını bir mala ile karıştırın. Harç koyu kıvamlı olmalıdır.



Harcı karoların üzerine dökün. Çimento içeren ürünlerle çalışırken kauçuk eldiven kullanın.

Gözünüze çok miktarda harç kaçarsa zaman kaybetmeden bol su ile yıkayın ve bir doktora danışın. Güvenliğinizi garantilemek için bu işlem sırasında koruyucu gözlük takın.

Derz harcını, kauçuk bir silecek ile derzlerin yönünü çaprazlayacak şekilde karoların üzerine yayın. Harcı derzlerin içine iyice yedirin ve birkaç kez ileri geri silin. Derzler homojen şekilde dolunca, üstte kalan harcı hafif bir basınç uygulayarak ve kauçuk silecek yardımıyla toplayın.



Neler gerekli?

- ☐ Ölçmek ve hesaplamak için: Çubuk metre, milimetrik kağıt, kurşunkalem
- ☐ Alt zeminin düzeltilmesi için: Mala, kova
- ☐ Astarı sürmek için: Boya fırçası
- ☐ Karo sıralarını hizalamak için: Hiza ipi
- ☐ Karo yapıştırıcısını karıştırmak için: Karıştırıcı
- ☐ Karo harcını karıştırmak için: Mala
- ☐ Yapıştırıcıyı sürmek için: Dişli ıspatula
- ☐ Kenar karolarını kesmek için: Karo kesme aleti
- ☐ Yuvarlakların açılması için: Papağan gagası
- ☐ Kirilenmiş derzleri kazımak için: Tahta parçacıkları
- ☐ Derz macununu dağıtmak için: Kauçuk eldiven, kauçuk silecek