

Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

6.1

Duvardan Duvara Halı

Daha iyisi için.

Alışverişte Yararlı Bilgiler

Halınızın üzerinde zamanla kalıcı lekeler ve uzun süre kullanımdan kaynaklanan yürüme yolu izleri oluşmuşsa ya da artık halınızın deseni ve rengi sizi eskisi kadar çekmiyorsa, yeni bir halıya ihtiyaç duyuyorsunuz demektir.

Piyasada, yaklaşık 3000 çeşit duvardan duvara halı satılmaktadır. Hammaddeler ve üretim şekilleri bu halıların kullanım



özelliklerini belirler. Uzman olmayanlar için bunu ayırtetmek güçtür. TSE damgası, seçiminizi yaparken size yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı ek özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Halıların altında yer alan semboller, halının hangi kullanıma uygun olduğuna dair bilgi sağlar.



Antistatik

Şimşek sembolü halının antistatik özelliğe sahip olduğunu belirtir. Böyle halılarda elektrostatik yük birikmez. Bu özellik, örneğin odada bilgisayar ile çalışacaksanız önemli olabilir.



Mobilya Tekerlekleri

Mobilya tekerleği sembolü, halının büro sandalyelerine dayanıklı olduğunu gösterir.



Büro Mobilyaları

Yüksek sertlikte kullanımlar için uygundur. "Yüksek dayanıklılık seviyesi"



Merdiven

Merdiven sembolü, halının merdivenlere serildiğinde deforme olmayacağını anlatır.



Yerden Isıtma

Yerden ısıtma sembolü halının, altından ısıtma borularının geçtiği zeminlere döşenebileceğini gösterir.



Oturma Odası

Sert ve orta sertlikte kullanımlar için uygundur. "Normal dayanıklılık seviyesi"



Yatak Odası

Hafif ve orta sertlikte kullanımlar için uygundur. "Düşük dayanıklılık seviyesi"



Islak zemin


Su musluğu sembolü, halının nemli mekanlar için uygun olduğunu ve ayrıca banyoya da döşenebileceğini gösterir.

Üzerlerinde zararlı madde, emicilik ve koku yapma testleri yapılmış halılarda ise aşağıdaki, "Zararlı madde testi yapılmıştır" işareti yer alır. Bu etiketi taşıyan halılar, pentaklorfenol, formaldehit, sağlığı tehdit eden pestisitler, bütadienler veya vinilklorür gibi zararlı maddeler içermezler. Üretim aşamalarında asbest ve uçucu floroklorohidrokarbonlar kullanılmamıştır.



Doğru Ölçün

Odanın uzunluğunu ve genişliğini ölçerek bir kroki çizin. Pencere, radyatör ve kapı hücrelerini işaretleyin. Duvar çıkıntılarına dikkat edin. Parça parça çalışmak yerine, duvardan duvara halıyı toplu satın alıp, artan parçaları da paspas olarak kullanabilirsiniz. Eklerden olabildiğince kaçın. Duvardan duvara halılar çeşitli şekillerde döşenebilir. En kolayı yapışkan bantla döşemektir.

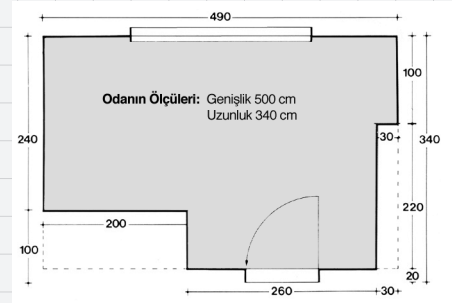

Bunun için, ne kadar banda ihtiyacınız olduğunu hesaplayın. Yalnızca kenarları yapıştırmak isterseniz, oda uzunluğunun 2, genişliğininse 3 katı bant alın. Büyük odalarda, halının kaymaması için boy ve en yönlerinde birden çok sayıda ek şerit yapılması tavsiye edilir.

Zeminin Hazırlanması

Zemin kuru, sağlam, temiz, çatıksız ve düzgün olmalıdır. İşe başlamadan önce; parke, PVC kaplama ve plastik levhaları iyice temizleyin ve bakım mumu artıklarını süpürün.

Yapıştırma Bandıyla Döşeme

Bandı seçerken halının arkasına dikkat edin ve zeminin zorlanma oranını değerlendirin.



Profesyonelden Öğütler

Farklı halı sırtlarına ve merdiven gibi yüksek zorlanma yerlerine uygun bantlar mevcuttur. Döşeme işleminden önce süpürgelikleri sökün. Bu işlemi dikkatle yaparsanız, süpürgeliklerinizi yeniden kullanabilirsiniz. Döşeme bandını halının kenar bölgesinde zemine yapıştırın ve dikkatlice ovun. Halıyı açın ve döşeneceği yere alması için bir gün o halde bekletin. Sonra, halıyı kabaca kesin ve yeniden rulo şeklinde geriye toplayın. Döşeme bandının üzerindeki koruyucu kağıdı çıkarın ve halıyı bandın üzerine bastırın.



Son olarak, halının kenarlarını dikkatle kesin. Merdiven basamaklarında yapışma gücü yüksek olan bant kullanın. Halının hav yönüne dikkat edin. Bu yön halının



arkasında bir okla gösterilmiştir. Halının hav yönünü, yüzeyine dokunarak da anlayabilirsiniz. Elinizi gezdirdiğinizde hav yönünde halıyı pürüzsüz gibi hissedecek, ters yönde ise halı elinizi engelleyecektir.

Sabitleme

Halıların sabitlenmesi, halıda kabarma ve dalgalanmaları önler. Halının arka yüzeyine ve maruz kalacağı zorlanma durumuna uygun bir yapıştırıcı seçin. Böylece, halı ömrünü tamamlayınca sökülmesi de kolay olacaktır.



Yapıştırıcı artıklarını ve halı sırtından kalan artıkları normal bulaşık deterjanı ve suyla çıkarabilirsiniz. Halıyı, ahşap bir döşeme üzerine monte ederseniz,



zeminin suya dayanıklılığını kontrol edin. Halı rulosunu açın, kabaca kesin ve odanın ortasına kadar tekrar dürün. Yapıştırıcıyı bir merdane ile sürün ve 5-15 dakika kadar havalandırın. Bu süre, zeminin emme kapasitesine bağlı olarak değişir. Sonra halıyı henüz ıslak durumdaki yapıştırıcı tabakasının üstüne serin. Ardından, halının öbür yarısını odanın ortasına kadar dürün. O kısma da bir merdane ile zeminin üzerine kavisler çizerek yapıştırıcı sürün. Halının arka yüzeyinin yapıştırıcı ile tamamen ıslanmasını sağlayın. Burada da yapıştırıcının havalanması için 5-15 dakika kadar bekleyin ve halıyı nemli yapıştırıcının üzerine serin. Bir döşeme makasıyla kenarları düzeltin ve süpürgelikleri çivileyin.



Raylar

Oda geçişlerinde ve kapılarda döşeme kaplamasının değiştiği yerleri raylarla gizleyin. Halının rengine uygun, plastik veya metal raylar mevcuttur. Rayları zemine dübel ve vidalarla sağlam şekilde tutturun.

Neler gerekli?

- ☐ Ölçme ve hesaplama için: Şerit metre, çubuk metre, hesap makinesi, kurşunkalem, kareli veya milimetrik kağıt
- ☐ Halıyı kesmek için: Sağlam makas
- ☐ Temiz kenarlar elde etmek için: Kancalı ve trapez bıçaklı halı makası
- ☐ Ek yerleri için: Düz kesme için çelik cetvel, yapışkanlı bant üzerine bastırmak için çekici
- ☐ Yapıştırıcıyı sürmek için: Dişli ıspatula veya köpük merdane
- ☐ Halıyı, zemin ile duvar arasındaki köşe içine itmek için: Tornavida