



Daha iyisi için.

7.6


Fayansta Delik Açmanın Püf Noktaları

Banyoda veya mutfakta duvara monte edilecek aynalı dolap, havlu askısı, lavabo, aspiratör, mutfak dolabı gibi eşyalar için genellikle fayanslarda delik açmak gerekir. Delik açarken fayansları zedelememek için yandaki tavsiyeleri dikkate alın.


Dikkat!

Delik açmadan önce; duvarın içindeki boru ve elektrik tesisatını belirlemek için metal dedektörüyle tarama yapmak gerekir. Özellikle elektrik düğmeleri ve prizlerin, armatür ve vanaların yakınında delik açarsanız çok dikkatli olmalısınız.


Delme noktalarının işaretlenmesi:

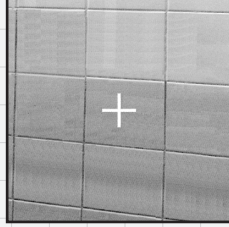

1) Delik açacağınız yeri işaretlerken her zaman nokta yerine çarpı koyun ki çarpının ortası delme noktası olarak belirgin kalsın.

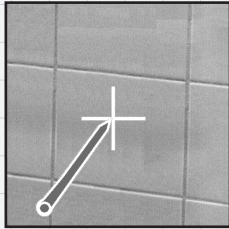

2) Delme noktasını keçeli kalemle doğrudan fayansa işaretliyorsanız, çarpının ortasında fayansı biraz zedeleyin ki matkap ucu kaymasın.

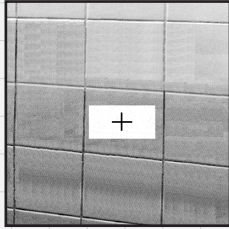


3) Takribi delme noktasını belirlerken fayansın üzerine bir kağıt bant yapıştırabilir, üzerine kurşun veya tükenmez kalem ile işaret koyabilirsiniz. Kağıt bandın bir avantajı da fayansı delmeye başlarken, matkap ucunun bandın içinden daha kolay fayansa geçmesidir.


Delik açma:



1) Deliği sıradan bir beton matkap ucuyla açabilirsiniz.
2) Eğer imkan varsa fayans derzlerinden delik açmak daha kolaydır.

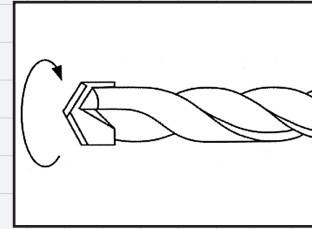

3) Matkabı normal konuma getirin, asla darbeli konumda delmeyin!

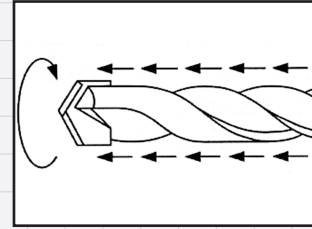

4) Fayansı deldikten sonra, arkasındaki beton ya da masif duvar darbeli konumda delinebilir.



Neler gerekli?

- ☐ Birden fazla deliği hizalamak için: Su terazisi
- ☐ Doğrudan fayansa işaret koymak için: Diken
- ☐ Doğrudan fayansa nokta koymak için: Keçeli kalem
- ☐ Kağıt banda işaret koymak için: Kurşun veya tükenmez kalem
- ☐ Delik açmak için: Darbeli matkap, beton matkap ucu

Profesyonelden Öğütler

