



Daha iyisi için.

7.7 Dübele Uygun Vida Bulmanın Püf Noktaları

Hem sağlam hem de demonte edilmesi kolay bağlantılar elde etmek için dübel ve vidanın uyumlu olması çok önemlidir!

Vida tipleri:

Standart plastik dübele, yarım veya tam ağaç/sunta vidası kullanın.

Özel plastik dübel veya metal dübel için metrik vidalar kullanmak gerekir.

Vida başı tipleri:

Vidaları ayrıca başlarının şekillerine göre ayırmak mümkün: Yuvarlak başlı vida, havşa başlı vida, bombeli başlı vida ve altıgen başlı vida.

Yerleştirme:

Dübelin duvara en iyi şekilde yerleşmesi tamamen içindeki vidaya bağlıdır. Dolayısıyla vida hem çapı hem de uzunluğu bakımından dübele uygun olmalıdır.

Asgari vida uzunluğunun saptanması:

Örn. Standart dübel için:

Dübel uzunluğu	= 50 mm
+Montaj parçasının kalınlığı	= 10 mm
+Vida çapı	= 6 mm

Hesabi vida uzunluğu	= 66 mm
Yuvarlak vida uzunluğu	= 70 mm

olmalıdır.


Doğabilecek sonuçlar:

Çok ince vida kullanılırsa dübel açılmaz ve kolayca geri çıkar!


Çok kalın vida kullanılırsa duvardaki oluklu kiremitler gibi dar yapı öğeleri zarar görür ve dübel bozulur!




Yarım ağaç / sunta vidası

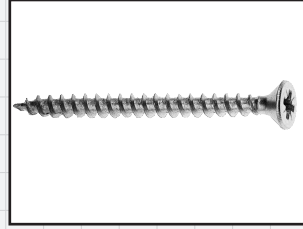

Tam ağaç / sunta vidası

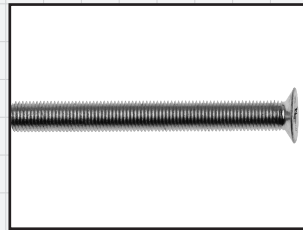


Metrik vida

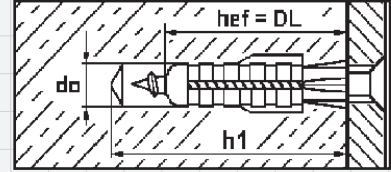

Yük dağılımı:

Beton ya da masif duvarlarda yük dağılımının en iyi şekilde gerçekleşmesi için, vidanın azami çapı, yerleştirme ve vidalama derinlikleri konusundaki talimatlara harfiyen uyulması gerekir!

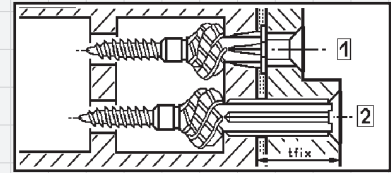

Boşluklu duvarlarda:

Üniversal dübelin ucu, dübel başı istikametine çekilmelidir. Vidanın tam oturması için doğru vida uzunluğunu bulmak çok önemlidir.

Neler gerekli?

- ☐ Ahşap vidası: Standart plastik dübel için
- ☐ Sunta vidası: Standart plastik dübel için
- ☐ Metrik vida: Özel plastik dübel ve metal dübel için

Profesyonelden Öğütler

