




Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

Daha iyisi için.


7.9

Tirfon Vidalar ve Makine Vidaları

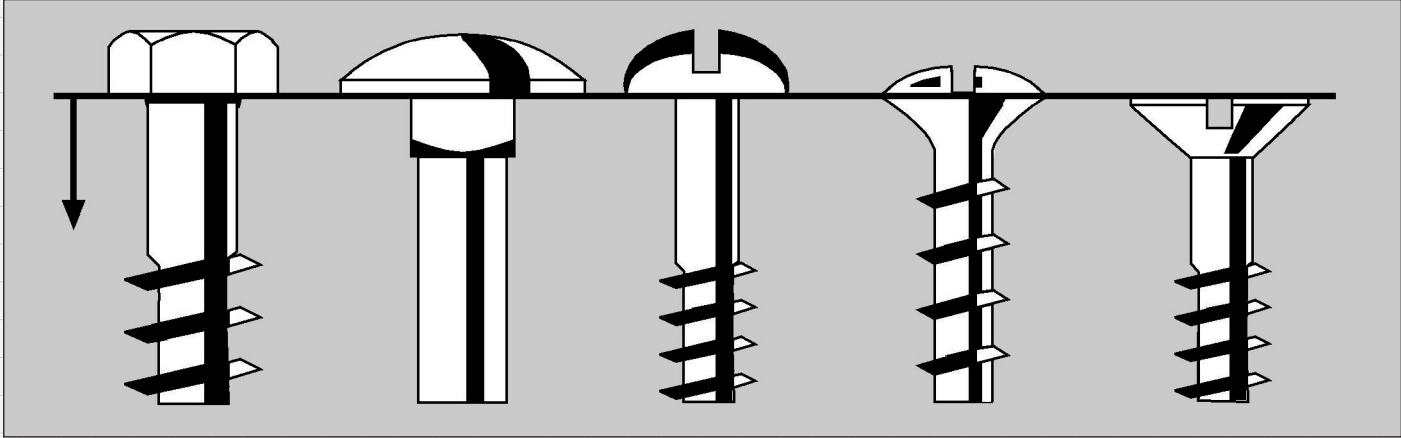

Nasıl ölçü almalı?


Düz başlı vidalarda gövdeden vida başının altına kadar,
Bombeli başlı vidalarda vida başının ortasına kadar,
Yassı başlı vidalarda vidanın tamamı kadar ölçü alın.
Vidanın çapını ucundan ölçün. (örn. M 3x30 mm gibi)



Tirfon vidalar genellikle sıkı vidalama işlemlerinde kullanılır.

Ahşap için önce vida çapının ve diş uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar önden delin, vidanın gövdesi için deliği genişletin.

Dübel seçerken vida üreticisinin talimatını dikkate alın.



Makine vidaları ağır malzemeyi sağlam vidalamak için kullanılır.

Lütfen dikkat: Sanayi ve otomotivde özel malzeme yüzeyleri vidalanır.

Vidanın kendiliğinden çıkmasını engellemek için emniyet somunu kullanmak gerekir.



Vida başı ve somunlar için uygun kapaklar bulabilirsiniz.

Profesyonelden Öğütler

