



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

**BAUHAUS®**


Daha iyisi için.

**9.4**


## İçi Elyaflı, Kontrast Pervazlı Perde

Perdenin ve elyafın uzunluğunu tesbit edin. İnce elyafı, perde kumaşından 24 cm daha geniş ve 24 cm daha uzun kestirin.


Elyafı (A) yere yayın ve perde kumaşını da (B) onun üzerine açın (kumaş içleri üstüste gelsin). Elyafın kenarları perdenin altından 12 cm dışarı taşmalıdır.

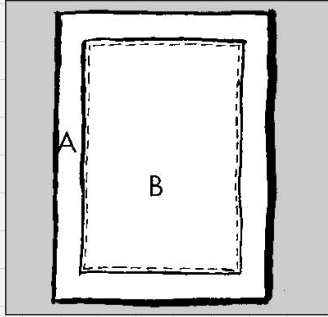


Kumaşları birbirine iğneleyin ve perde kumaşını elyafa dikiin.

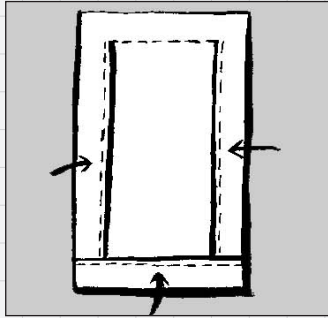

Sonra elyaf kenarlarını (üst kenar hariç) dışa kıvrın. Uçlarını bir kez daha ince kıvrıp ütöleyin ve iğneleyin. Kumaşları içten birbirine dikiin.

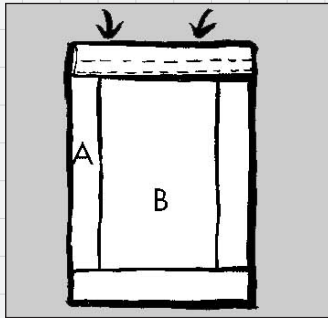

Son olarak üst kenardaki elyafı öne çevirin, ucunu ince kıvrın ve içten dikiin. Dikiş yerinin 4 cm yukarisından bir daha dikiin. Böylece askı için bir oluk açmış olursunuz.

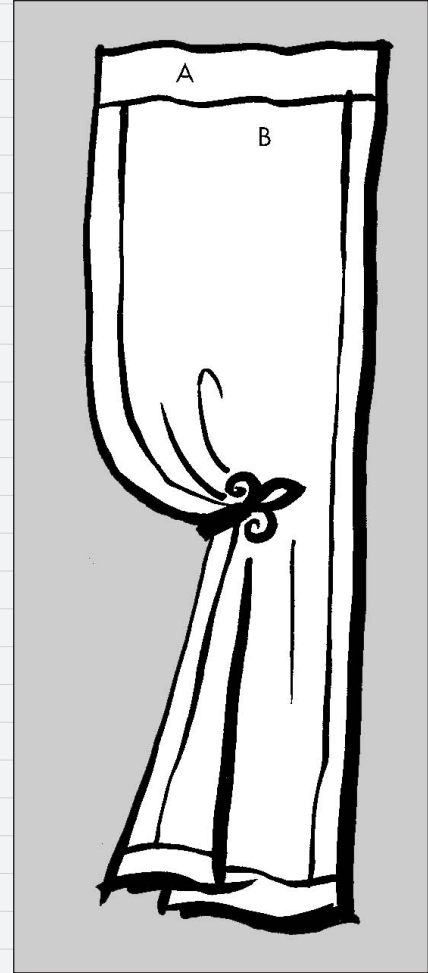

*Profesyonelden Öğütler*

