



Daha iyisi için.


9.7

Stor Perde


Gerekli malzeme:

İstenen ebatta kumaş + enden 4'er cm bıçkı payı ve boydan 20 cm baskı payı.

Uzunluğu perde eni kadar olan iki adet 2 cm eninde, 1 cm kalınlığında çita. Stor perde bandı (perdenin dikilmiş halinin en az 4 misli uzunluğunda). Vidalı halkalar. Geniş cırtcirt bant.

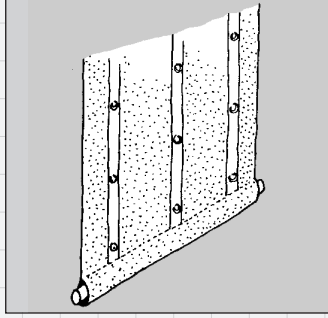

Kumaşı boyundan, her iki taraftan 2 cm genişliğinde bastırın. Üst ve alt kenarları iki kez içe kıvrın ve iğneleyin.

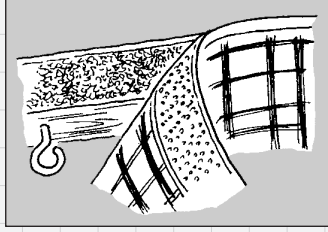


Kumaşın yüzüne stor perde bandını yaklaşık 30 cm aralıklarla üç yerden boylamasına diki. Hep en üste bir halka gelecek şekilde dikmeye başlayın. Halkalar hep birbirlerine paralel durmalıdır.

Kumaşın üst ve alt kısımlarına çitalar için oluklar diki.


Perdenin kolay takılıp çıkartılabilmesi için üst kenarına cırtcirt bant yapıştırılabilir. Bandı perdenin ön yüzüne gelecek şekilde çıtaya yapıştırın.

Çitaları oluklara geçirin ve açık kenarları elde dikerek kapatın.

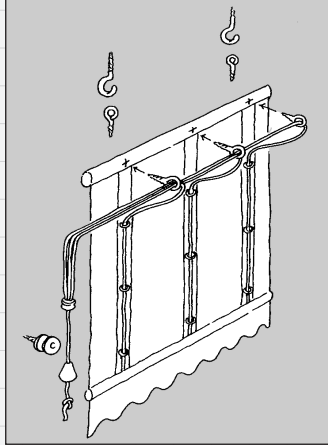

Çitaların altlarına stor perde bandıyla aynı hizaya gelecek şekilde halkaları vidalayın. İpleri perdenin arkasından, sağdan sola doğru halkalara geçirin. Önce her bir ipi, en alttaki stor bandı halkasına sıkıca bağlayın, perde bandı boyunca yukarı doğru halkalardan geçirin ve en üstteki vidalı halkadan geçirip sola yatırın.

Sonra ipleri, perde çekme ipi olarak kullanılacak şekilde birbirine bağlayın.

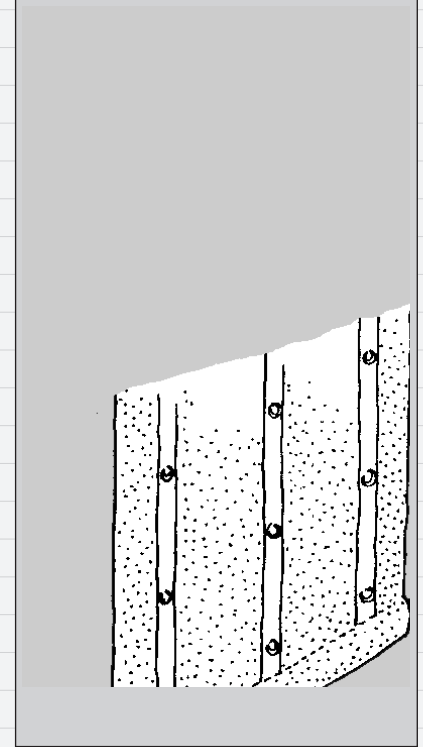

Profesyonelden Öğütler

