Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

Daha iyisi için.

4.3

Duvar ve Tavan İçin Taze Boya

Boya ile "Oynamak"

Boya, duvar ve tavanları güzelleştirir. Özenle seçilmiş bir duvar boyası, büyük bir odaya rahat ve sıcak bir atmosfer kazandırır. Uzun koridorlar, tavanına koyu tonda bir boya uygulanınca olduğundan kısa görünür. Buna karşılık açık ve pastel renkler, küçük odalardan büyük odalar yaratır.

Doğru Rengin Seçilmesi

Duvar ve tavan için üç çeşit boyadan seçim yapın. Sabit boyalar yoğun bir kıvama sahiptir, damlamazlar ve sıçramazlar. Hazır olarak karıştırılmış birçok renk alternatifi mevcuttur. Zeminin ve mobilyaların örtülmesine gerek kalmaması ve boyama işleminden sonra temizlik gerektirmemesi, sabit boyaların avantajlarındandır.
Kompakt boyalar yoğun kıvamlı olduklarından damlamazlar. Kompakt boyalar da renk bakımından hazır karışımlar halinde satılır. Büyük yüzeyleri boyamak istiyorsanız, sıvı çözücüler eklemeniz gerekir. Zemini örtü kağıdı veya folyo ile örtün, pencere ve kapı çerçevelerine boyacı bandı yapıştırın.

Yalnızca iyi kaliteli rulo ve fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçayı yıkayın ve bir parça zımpara kağıdına sürtün. Bu sayede boya yaparken fırçadan kıllar kopmaz. Yüksek tavanları boyarken boya rulosunu bir sapla uzatın. Duvarların üst kısımlarını merdivenden uzanarak boyayabilirsiniz.

Suda Çözünebilen Boyalar

Suda çözünebilen boyalar çevre ile dosttur lar ve duvarı iyi örterler. Çabuk kururlar ve renklerini uzun süre korurlar. Hazır karışım boyalarına gereğinden fazla su karıştırırsanız daha sonra aynı renk tonunu elde etmeniz çok güç olur. Çalışırken boya rulosunu bir sıyırma ızgarasına sürterek boyaya bulayın, aksi halde çok fazla boya çeker.

Gereken Boya Miktarının Hesaplanması

Ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunu şöyle hesaplayabilirsiniz:
(2 x oda genişliği + 2 x oda uzunluğu) x odanın yüksekliği. Sonra, pencere ve kapı alanlarını ölçün ve bu değeri az önce elde ettiğiniz değerden çıkarın.

Şimdi tavanın uzunluğunu ve genişliğini ölçün, böylece kaç metrekare yüzey için boya almanız gerektiğini bulursunuz.

Zeminin hazırlanması

Uzun süre dayanacak bir boya için önemli olan, kusursuz bir zemindir. Boyaya başlamadan önce duvarın ve tavanın çatlaksız, kuru ve temiz olup olmadığını kontrol edin. Ham sıva tamamen kuruyunca üzerine boyayı sürebilirsiniz. İki kat boya sürerek çalışın. Önce hafif incelttiğiniz boya ile bir ön kat sürün. Ardından da boyayı inceltmeden son katı sürün.

Boyanın Sürülmesi

Boyayı sürmeye tavandan başlayın. Önce köşeleri ve tavanla duvar arasındaki birleşme yerlerini bir radyatör fırçası ile temizleyin. Ardından, tavan yüzeyini boya rulosu ile dilim dilim boyayın. Şimdi sıra duvarlarda. Önce duvarın köşelerini, kenarlarını ve yüzeyini radyatör fırçasıyla temizleyin.

Boyayı yatay, düşey ve çapraz olarak birbirini örtecek şekilde sürün. Böyle çalışırsanız duvar boyası çok iyi örtecektir.

Profesyonelden Öğütler

Desenler ve Resimler

Duvarınızı süslemek isterseniz bir desen tasarlayın. Kontürleri duvara kurşunkalem ile dikkatli bir şekilde çizin. Yuvarlaklar, kurşunkalem ve iple hazırlayacağınız bir pergel aracılığıyla çizilebilir.

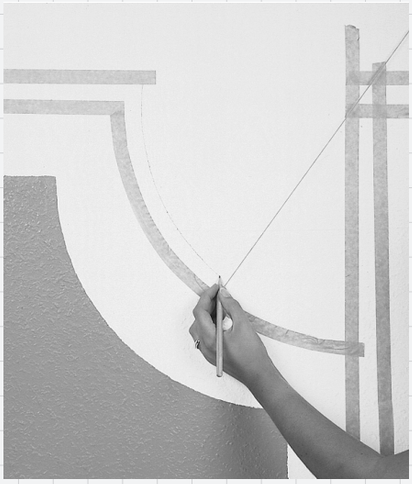

Bir elinizle ipin ucunu duvara bastırıp diğer elinizle kalemi çekin.

Duvar desenini boyacı bandı ile işaretleyin, kuvvetle bastırın. Boyayı yassı bir fırça ile sürün.

Çeşitli Teknikler

Tampon ve şablon tekniği duvarlara özel bir hava verir. Emme veya tamponlama tekniği için zemin boyasının iki kez sürülmesi gerekir. Önce boyanın kurumasını bekleyin. Yayvan bir çanağa bir miktar boya koyun. Bir sünger veya bez parçasını suya bastırın ve iyice sıkarak kurutun.

Bununla biraz boya alın. Hızlı ve homojen bir şekilde duvara emdirin.

Kuru bir sünger veya bez ile henüz ıslak durumdaki duvar boyasını, zemin açığa çıkıncaya kadar tamponlayarak da hoş bir desen elde edebilirsiniz.

Şablonla Desenlendirme

Şablonla desenlendirebilmek için duvarın iyice kurumasını bekleyin. Ardından, yüzeye renkli bir şerit yapıştırın.

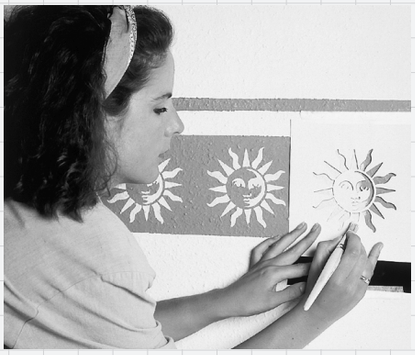

Bu şerit şablonlu boyama işlemi için zemin oluşturacaktır. Bunun da kurumasını bekleyin. İstediğiniz gibi bir şablon hazırlayıp, renkli şeridin üzerine yerleştirin. Şablon desenini dikkatle tamponlayarak aşağıya geçirin. Yaratıcı şablonlar tasarlarken hayal gücünüze sınır koymayın.

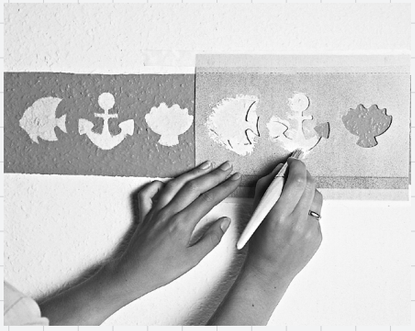

Neler gerekli?

- ❑ **Ölçmek için:** Şerit metre, çubuk metre, hesap makinesi, bloknot, kurşunkalem
- ❑ **Döşemeyi örtmek için:** Folyo ya da örtü kağıdı
- ❑ **Köşeleri boyamak için:** Radyatör fırçası
- ❑ **Yüzeyleri boyamak için:** Boya rulosu, teleskopik sap, merdiven, sıyırma ızgarası
- ❑ **Tamponlama teknikleri için:** Doğal sünger, bez
- ❑ **Kapı ve pencere çerçevelerini ve desenleri yapıştırmak için:** Boyacı bandı
- ❑ **Şablon tekniği için:** Virofiksaj kağıdı, makas, maket bıçağı, yassı fırça

BAUHAUS®